



## 4.4. Instalação do driver

1. Baixe o driver pelo link [CH343SER.EXE](#)
2. Após o download, execute o instalador **CH343SER.EXE**.
3. Clique am **INSTALL**.

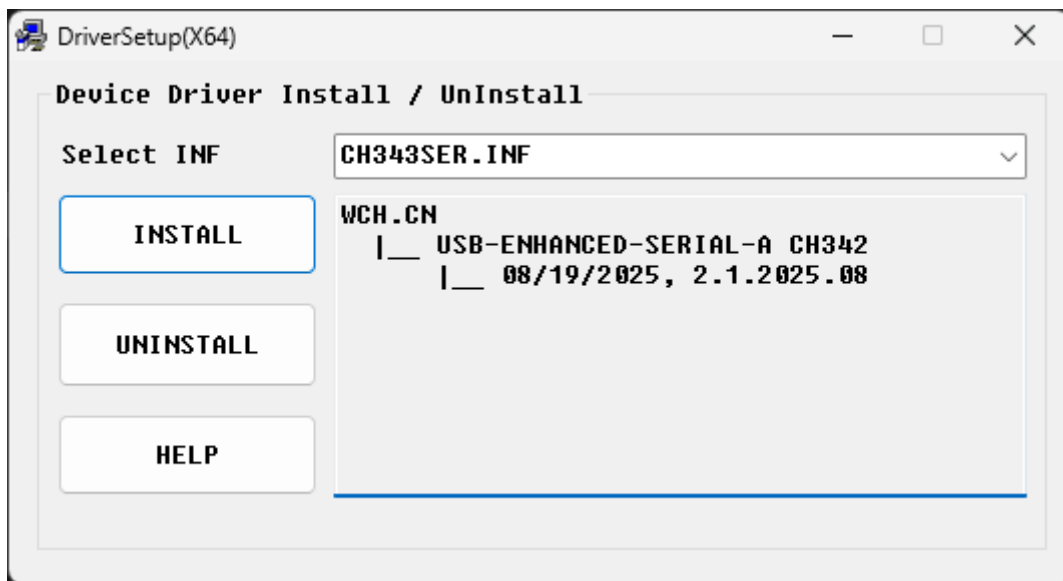

4. A seguir clique em **OK**.

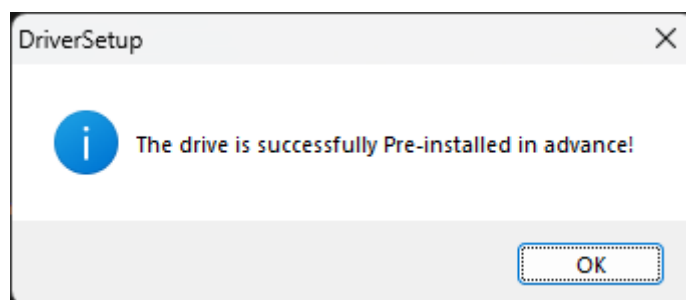


5. O driver foi instalado, feche o aplicativo.

**Ação!** Após a conclusão da instalação do driver é necessário verificar qual porta serial COM foi encontrada.

6. Pressione as teclas do teclado **WINDOWS + PAUSE**.
7. Clique em **Gerenciador de Dispositivos**.

8. Navegue até a opção **Portas (COM e LPT)** e verifique qual porta COM foi encontrada para a interface.

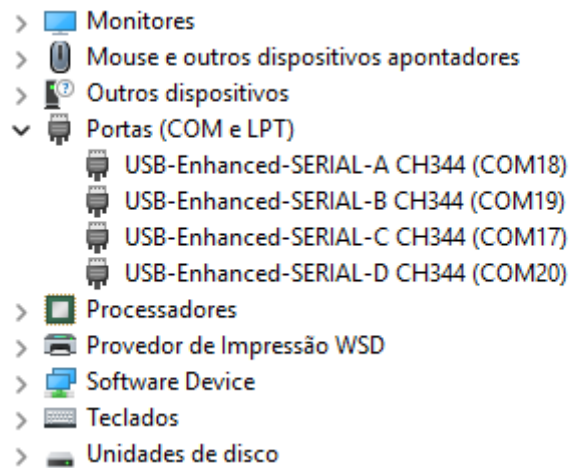

9. No exemplo acima o encontrado é as portas:

COM18 - A (CH1)

COM19 - B (CH2)

COM17 - C (CH3)

COM20 - D (CH4)

10. Após identificar a porta COM já é possível utilizar a interface com o software de aplicação.

---

Revision #2

Created 9 May 2026 23:50:17 by Electools

Updated 19 May 2026 14:58:57 by Electools