



# 4.2. Conexão do Hardware

## 4.2.1 DIAGRAMA DE CONEXÃO DO HARDWARE


### RS-485

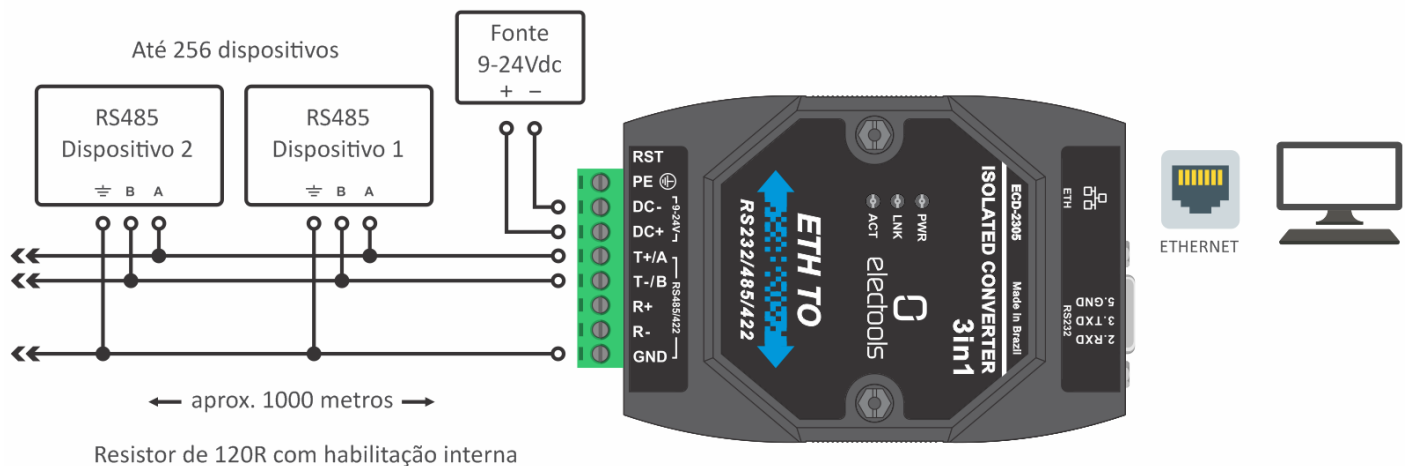

### RS-422

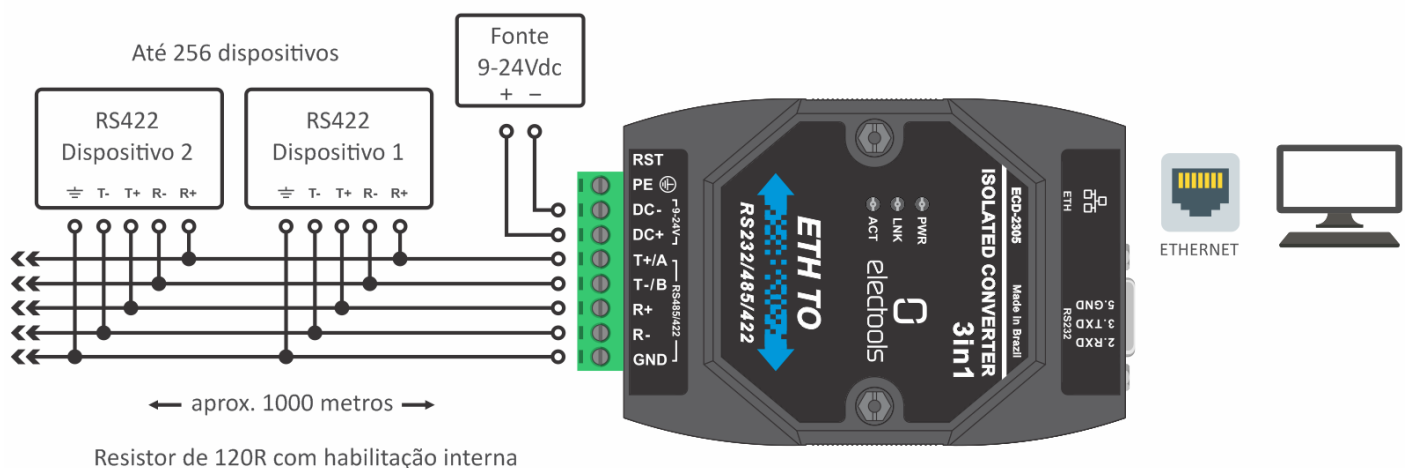

### RS-232

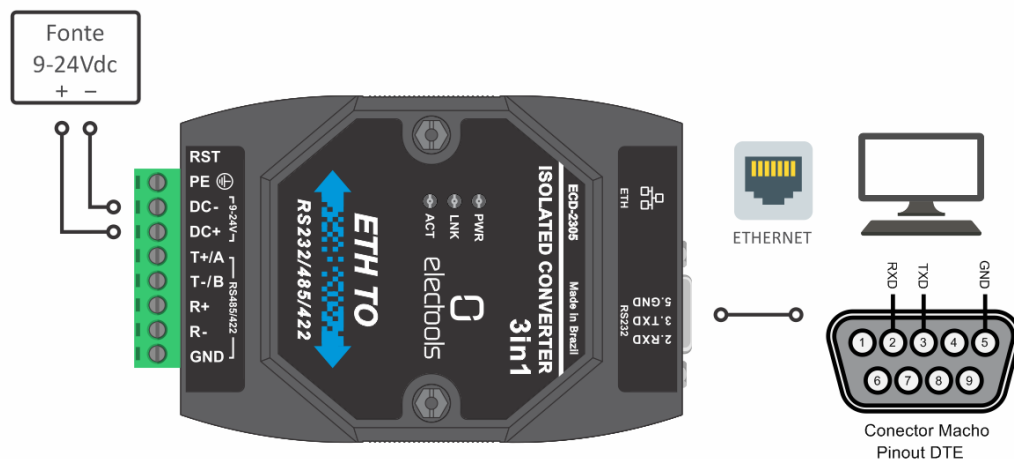

Para que um protetor contra surtos funcione corretamente, é importante ter uma boa conexão com o aterramento.

1. Conecte a alimentação na interface pelo borne de alimentação, conecte o cabo de rede e o cabo de comunicação RS485, RS422 e RS232 ao dispositivo.
2. A fonte de alimentação utiliza dois fios sendo o positivo e negativo.
3. O cabo de rede pode ser conectado a um computador ou a rede através de um roteador/switch.

Revision #1

Created 15 August 2026 22:02:29 by Electools

Updated 15 August 2026 22:02:29 by Electools