
# 4.2. Conexão do Hardware

## 4.2.1 DIAGRAMA DE CONEXÃO DO HARDWARE

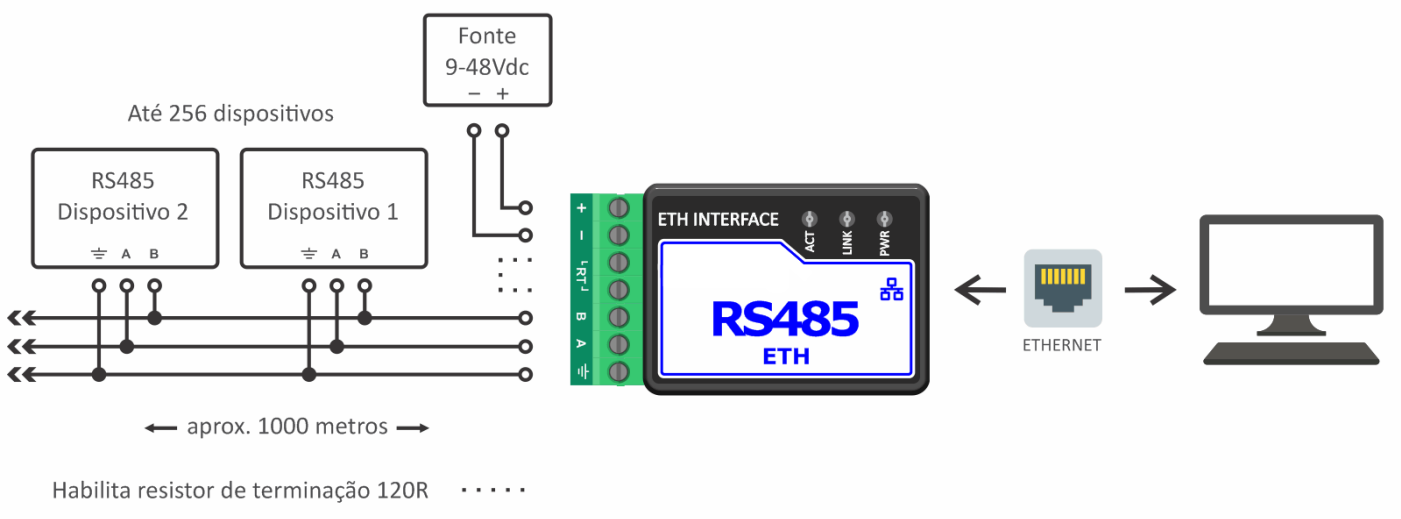


1. Conecte a alimentação na interface pelo borne de alimentação, conecte o cabo de rede e o cabo de comunicação RS485 ao dispostivo.

2. A fonte de alimentação utiliza dois fios sendo o positivo e negativo.

3. O cabo de rede pode ser conectado a um computador ou a rede através de um roteador/switch.

4. O cabo de comunicação RS485 conecte no dispositivo pelos sinais A, B e caso necessário o GND.

> **Atenção!** Certifique-se da ligação correta da alimentação de da comunicação RS485 para evitar danos a interface EIC-ETH485-48V e ao dispositivo RS485 conetado.

---

Revision #2
Created 19 November 2024 16:15:46 by Electools
Updated 19 November 2024 16:38:35 by Electools