

# EIC-U485I

## Manual - Interface USB RS485 Isolado

- 1. Segurança
  - 1.1. Conteúdo
  - 1.2. Simbologia utilizada
- 2. Sobre
  - 2.1. Interface EIC-U485
  - 2.2. Onde comprar
- 3. Especificações
  - 3.1. Especificações Técnicas
- 4. Instalação
  - 4.1. Requisito de hardware e software
  - 4.2. Conteúdo do equipamento
  - 4.3. Diagrama de conexão
  - 4.4. Instalação do driver
- 5. Dimensões
  - 5.1. Dimensões do produto
- 6. Condições gerais
  - 6.1. Condições gerais
  - 6.2. Prazo de garantia

# 1. Segurança

## 1. Segurança

# 1.1. Conteúdo

Este documento contém informações para utilização do produto durante sua vida útil. Todas as etapas devem seguir os critérios de segurança, instalação e operação contidas neste documento. Normas e boas práticas de instalação é de responsabilidade de meios externos.

A Electools não se responsabiliza por danos causados pela utilização inadequada do equipamento

## 1.2. Simbologia utilizada

Este documento contém símbolos para identificação de mensagens de riscos e mensagem informativas.

### 1.2.1. Mensagens de risco

**Perigo!** Este símbolo representa um perigo eminente. A não observação pode causar ferimentos ao usuário ou risco de vida.

**Atenção!** Este símbolo representa uma possível risco ou perigo. A não observação pode causar ferimentos ao usuário ou danos ao equipamento.

### 1.2.1. Mensagens informativas

**Nota!** Este símbolo representa uma informação importante que requer atenção.

**Ação!** Este símbolo representa uma sequência de instruções a serem seguidas.

## 2. Sobre

## 2.1. Interface EIC-U485

A interface EIC-U485I é uma ferramenta para comunicação com equipamentos que utilizam rede RS485, assim como o protocolo MODBUS. A interface possui isolamento galvânica entre a porta USB e a rede RS485 com tensão de 1000Vcc que garante proteção contra surtos, picos e erros de ligação no barramento RS485 e proteção no barramento contra curto e descarga eletrostática. A interface EIC-U485I é conectada no PC pela porta usb que disponibiliza uma porta de comunicação COM.

## 2.2. Onde comprar

A interface usb EIC-U485I pode ser adquirida pelo nosso site [electools.com.br](http://electools.com.br) ou através do e-mail de contato [contato@electools.com.br](mailto:contato@electools.com.br).

### 3. Especificações



# 3.1. Especificações Técnicas

Modelo	EIC-U485I
Compatibilidade	USB 1.1 ou 2.0
Conexão	USB e Borne
Indicação	Led de alimentação e transmissão de dados
Terminação	120 ohms via jumper externo
Consumo	5VDC @ 20mA
Proteção	ESD ±16-kV, Barramento RS485 ±70V
Isolação	1000Vcc
Sistema Operacional	Windows, Mac ou Linux
Temperatura Operação	0 a 50°C
Dimensões	(54x40x19)mm

**Atenção!** Este equipamento não possui certificação. Certifique-se do local correto de instalação e operação.

## 4. Instalação

# 4.1. Requisito de hardware e software

- Interface USB EIC-U485I.
- Computador com porta USB disponível.


## 4.2. Conteúdo do equipamento

- Interface USB EIC-U485I.
- Cabo USB tipo B de 1.5 metros.

**Nota!** Em caso de falta de alguns dos itens entre em contato com a Electools.

## 4. Instalação

# 4.3. Diagrama de conexão

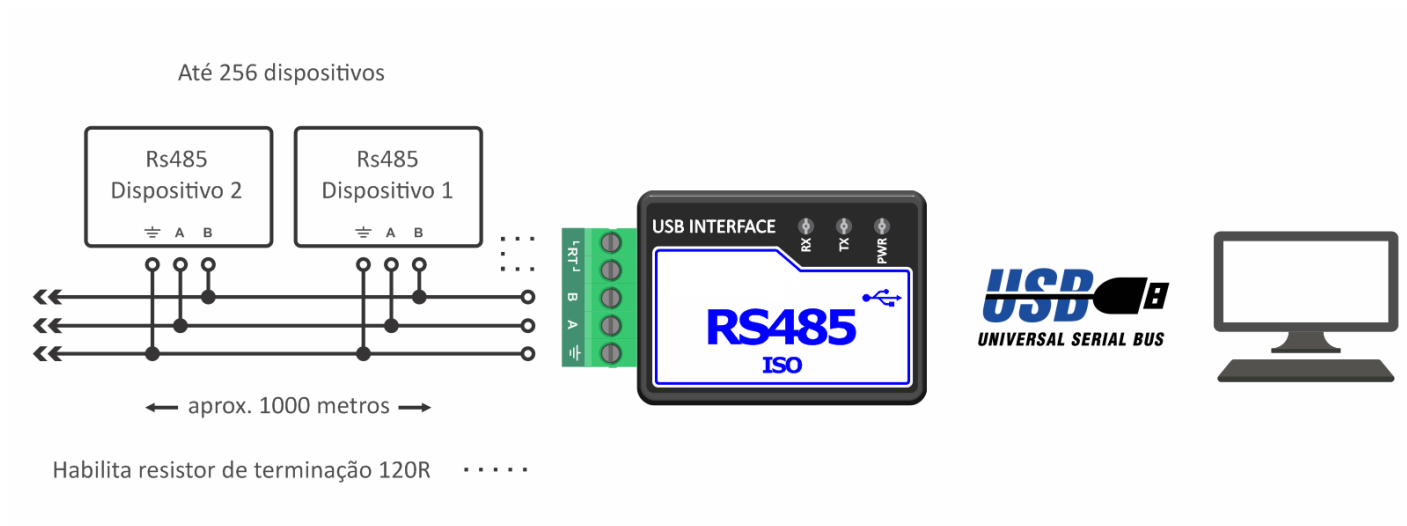


#### 4. Instalação

## 4.4. Instalação do driver


1. Baixe o driver pelo link [usbdriver.zip](http://usbdriver.zip).
2. Após o download, extraia os arquivos e entre na pasta **WINDOWS XP 7 8 8.1 10**.
3. Execute a instalação de acordo com o tipo de sistema operacional. Sendo o arquivo **CP210xVCPInstaller\_x86.exe** para ambientes 32 bits e **CP210xVCPInstaller\_x64.exe** para ambientes 64 bits.
4. Clique am **Avançar >**.



5. Clique na opção **Eu Aceito este contrato**, e em seguir clique em **Avançar >**.

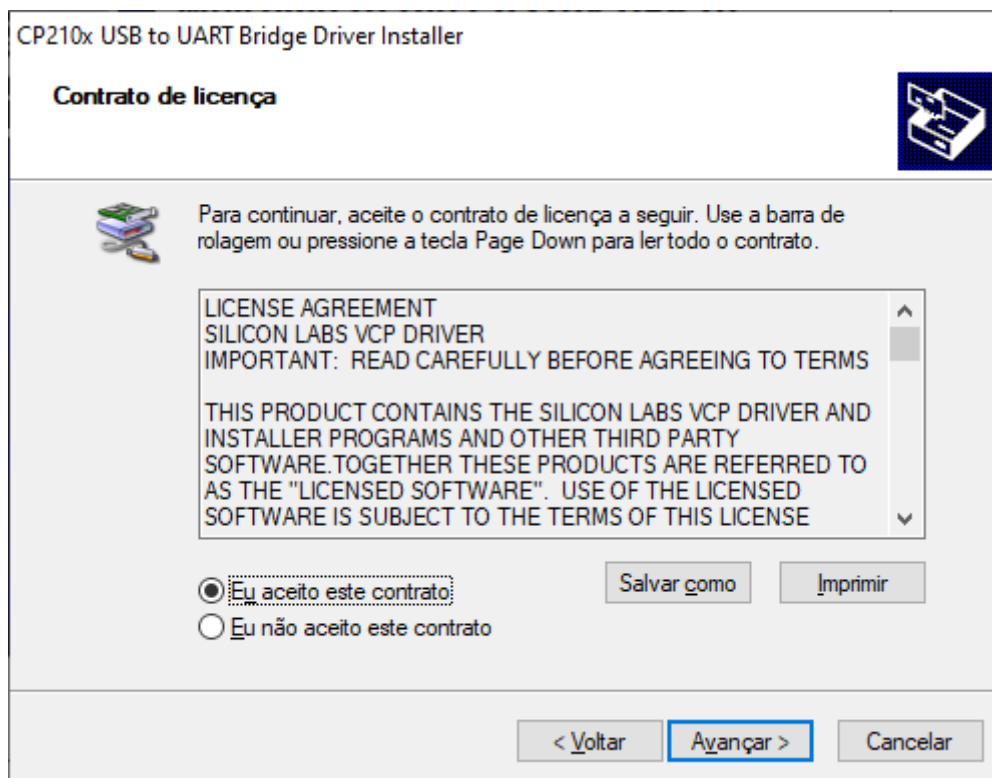

6. Para finalizar a instalação clique em **Concluir**.

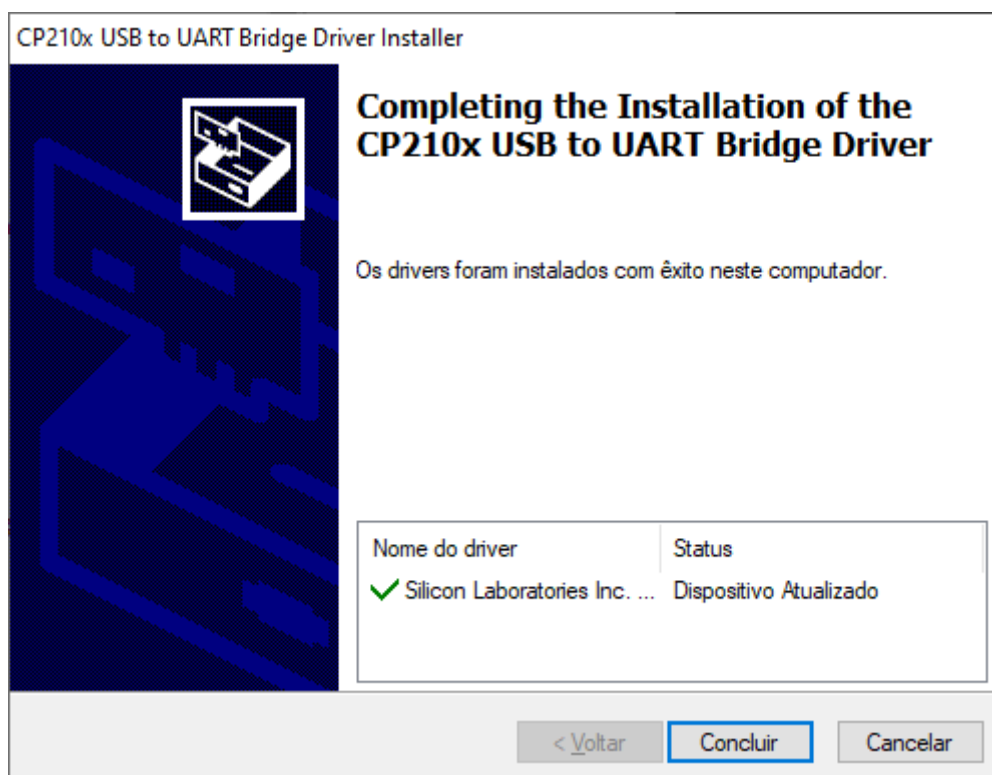


**Ação!** Após a conclusão da instalação do driver é necessário verificar qual porta serial COM foi encontrada.

7. Pressione as teclas do teclado **WINDOWS + PAUSE**.

8. Clique em **Gerenciador de Dispositivos**.

9. Navegue até a opção **Portas (COM e LPT)** e verifique qual porta COM foi encontrada para a interface.

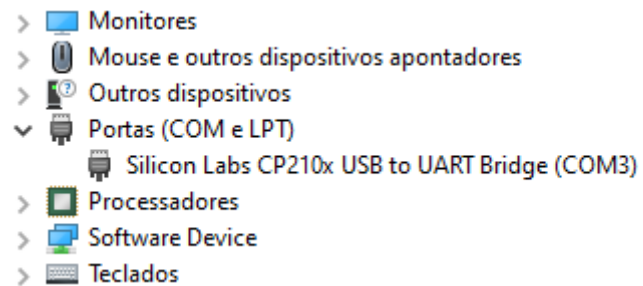


10. No exemplo acima o encontrado é a porta COM3.

11. Após identificar a COM já é possível utilizar a interface com o software de aplicação.



## 5. Dimensões

## 5.1. Dimensões do produto

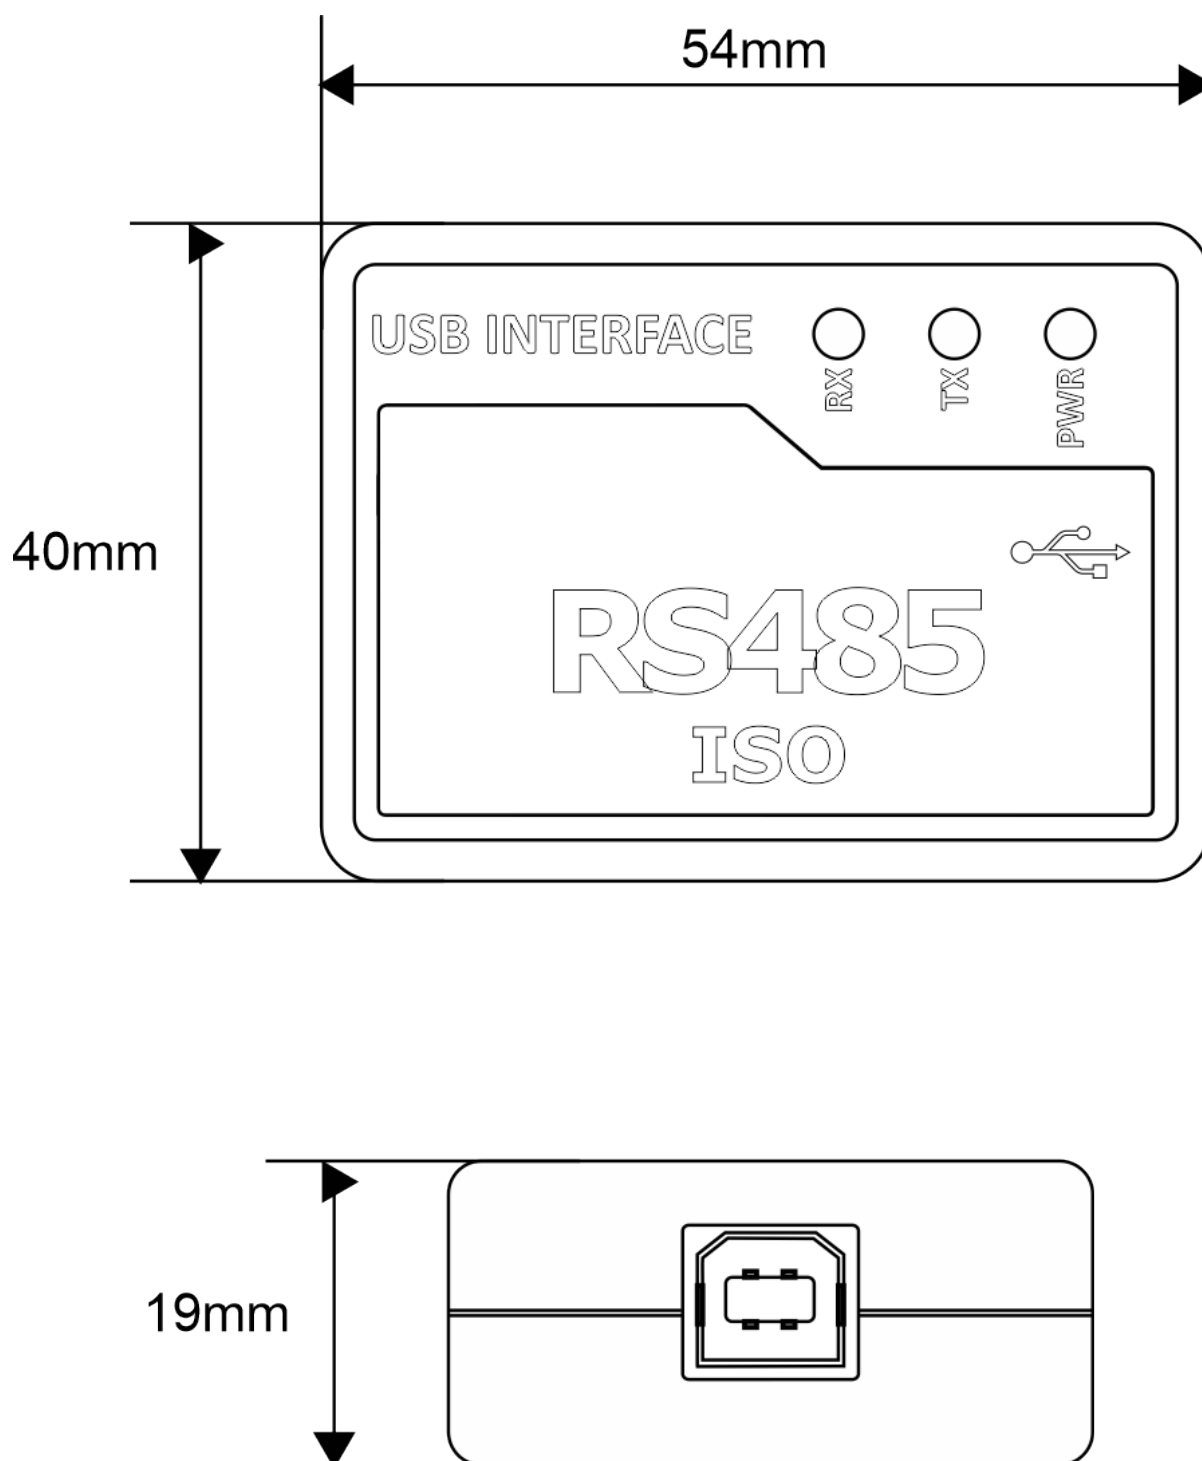

## 6. Condições gerais

## 6.1. Condições gerais

A empresa Electools proporciona aos clientes a garantia contra defeitos de fabricação, oferecendo total suporte na substituição do material mediante disponibilidade do estoque. Logo, haverá perda total da garantia em qualquer condição citada abaixo:

- Retirada ou violação das etiquetas do produto.
- Violação, ajuste, troca de componente ou qualquer modificação realizada por terceiros.
- Manuseio incorreto em desacordo com o manual do usuário.
- Transporte inadequado expondo o produto a umidade, quedas, calor ou excesso de peso sobre o produto ou embalagem.
- Danos físicos (amassados, arranhões, trincados, descaracterização, componentes queimados pela operação incorreta, danos decorrentes de exposição excessiva ao calor, fogo ou umidade).

## 6.2. Prazo de garantia

90 dias a partir da emissão da nota fiscal.