4.8. Configuração Web

Utilizando o software VirCom, é possível pesquisar e configurar os parâmetros da interface em diferentes segmentos de rede. A configuração WEB via página integrada requer que o computador e a interface estejam no mesmo IP do segmento de rede, e o endereço IP da interface deve ser conhecido, por padrão é 192.168.1.254. Lembrando que não é necessário o software VirCom para acesso da configuração WEB.

1. Para o acesso digite o endereço da interface no navegador, por exemplo http://192.168.1.254, e será aberto a seguinte página da web:

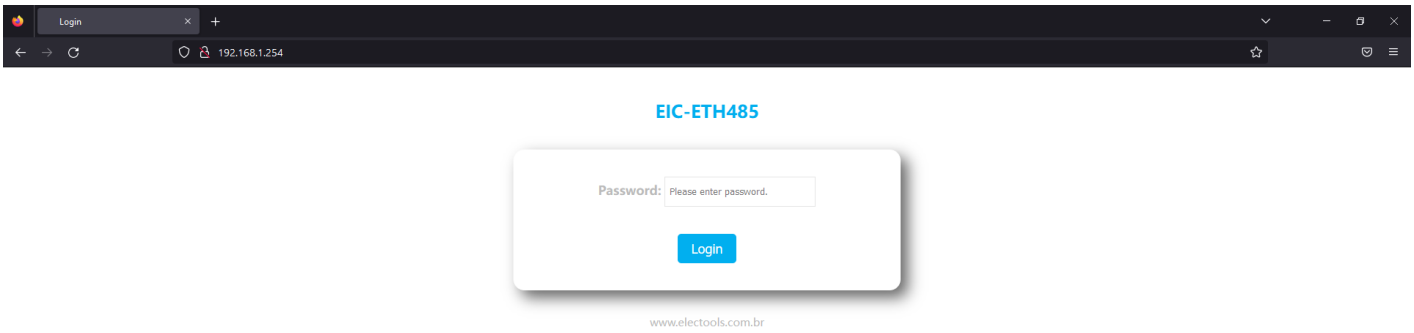

2. Por padrão, não existe uma senha definida na interface, portanto pressione o botão **Login** para avançar.

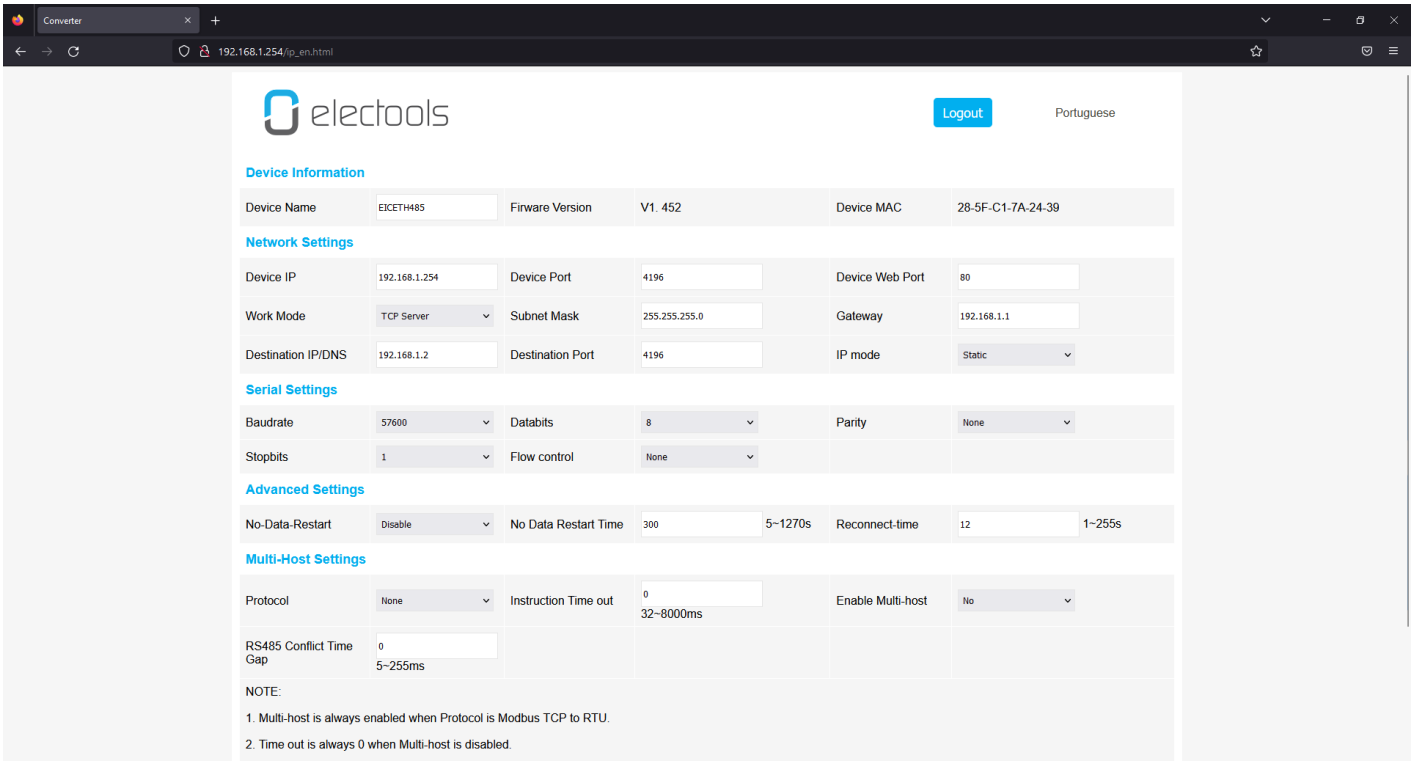

3. É possível alterar a linguagem para Português, clicando no botão **Portuguese**. Na página é possível modificar os parâmetros principais da interface. Após a modificação dos parâmetros, clique no botão **Submit** ou **Enviar**.

Revision #1
Created 19 November 2024 15:26:10 by Electools
Updated 19 November 2024 15:26:26 by Electools